




قبل البدء بالتركيب...

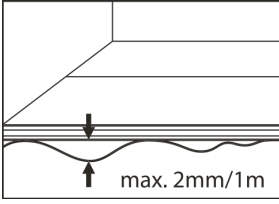


قم بتسوية الأرضية ومعالجة الأماكن غير المستوية (أقصى تفاوت مسموح: 2 مم لكل 1 متر).

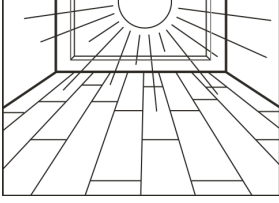

قم بتركيب الألواح باتجاه مواز لضوء الشمس الطبيعي الداخل من النوافذ.

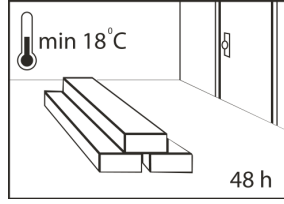


قم بتخزين العبوات بشكل مسطح داخل الغرفة لمدة 48 ساعة على الأقل عند درجة حرارة لا تقل عن 18 درجة مئوية للتأقلم مع جو الغرفة.

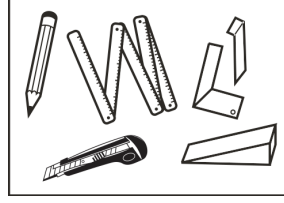


جهّز جميع الأدوات اللازمة للتركيب (منشار، شريط قياس، قلم، أسافين تباعد، مطرقة، كتلة طرق، عتلة سحب).


دليل التركيب خطوة بخطوة.

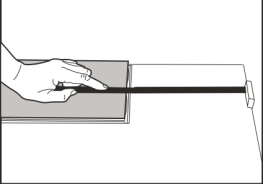


في نهاية الصف الأول، ضع إسفين تباعد التباعيد بسيمك 8 مم على الأقل على الجدار الأخير ثم أسند اللوح الأول إليها.

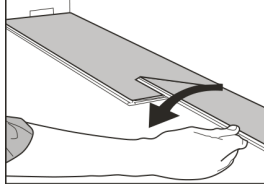


اقفل اللوح الثاني مع الأول بالضغط لأسفل بحركة واحدة محكمة ومستمرة.

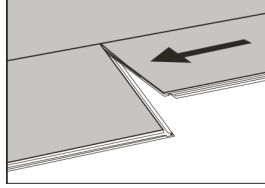


اللوحة الثاني، الصف الأول: ضع هذا اللوح برفق ومحاذاة تامة مع الطرف القصير للوح الأول دون ترك أي فراغ.

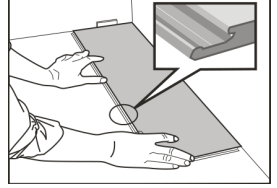


اللوحة الأول، الصف الأول: ضع أسافين التباعد بسيمك 8 مم على الأقل على الجدار الأخير ثم أسند اللوح الأول إليها.

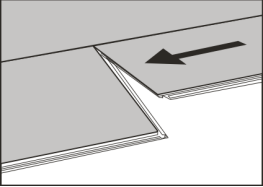


اللوحة الثاني، الصف الثاني: ضع اللوح برفق وأحكم تثبيتاً ومحاذاة في الطرف القصير للوح السابق.

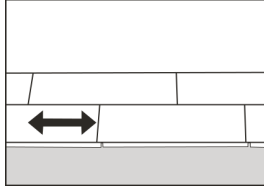


تأكد من أن المسافة الفاصلة بين الفواصل القصيرة للألواح في الصفين المتجاورين لا تقل عن 400 مم.

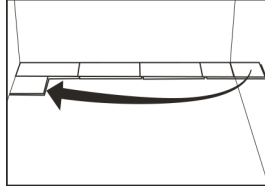


الصف الثاني: يجب ألا يقل طول اللوح الأول في الصف الثاني عن 500 مم. ضعه مستنداً إلى الجدار مع مراعاة مسافة التباعد.

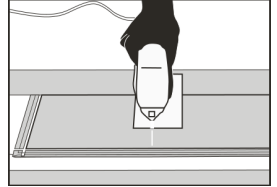


اقلب اللوح واقطعه من الموضع المحدد (باستخدام منشار أركيت مع توجيه الوجه لأسفل، أو منشار يدوي مع الوجه لأعلى).

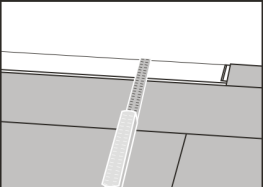


قياس الصف الأخير: ضع أسافين التباعد (≈ 15 مم) مقابل الجدار، خذ المقاسات، واقطع الألواح طولياً والصق الأطراف القصيرة إن لزم الأمر.

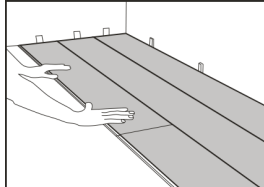


بعد تركيب 2 إلى 3 صفوف، ادفع مجموعة الألواح بالكامل باتجاه أسافين الجدار (≈ 15 مم) دون ترك فراغ بين الجدار والأسافين.

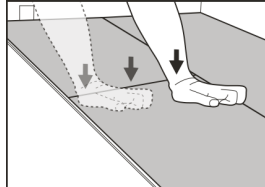


اضغط برفق أو اطرق بخفة باستخدام كتلة المطرقة على طول الحافة القصيرة للوح المثبت.

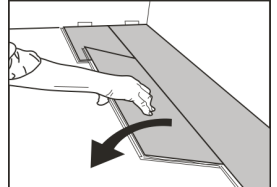


ضع اللوح بزاوية مائلة، واضغط برفق باتجاه اليسار نحو اللوح السابق، ثم انزله لأسفل بحركة واحدة للفل.

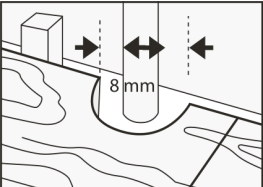


مراعاة التمدد: حافظ على مسافة تباعد لا تقل عن 8 مم حول جميع الجدران والمواسير والعوائق.

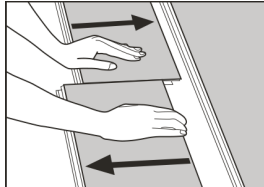


افصل الألواح من الجوانب القصيرة بسحبها أفقياً باليد كما هو موضح (لا ترفعها أو تنهها لأعلى).

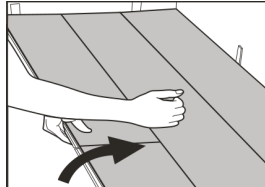


طريقة الفك (للجانِب الطويل): ارفع الصف بالكامل بحذر لأعلى بزاوية الفك لتحرير وفصل الألواح.

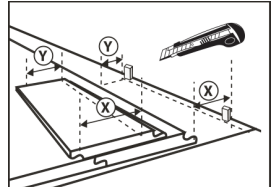


قم بتركيب وضبط الصف الأخير بدقة باستخدام عتلة السحب.

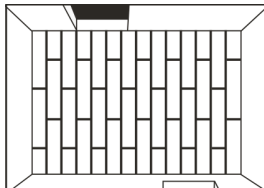

اختتم التركيب! أرضيتك الجديدة جاهزة للاستخدام الآن بنجاح.

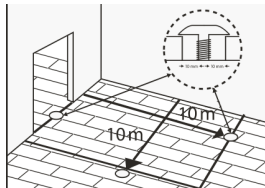

فواصل التمدد: يجب تركيب فواصل تمدد إضافية للمساحات المتصلة التي تزيد عن 10 × 10 م.

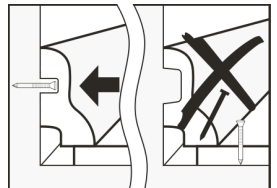

تركيب الأرضية العائمة: لا تقم بتسجير أو لولبية أو لصق الألواح مباشرة بالأرضية السفلية.