




Bevor Sie beginnen...

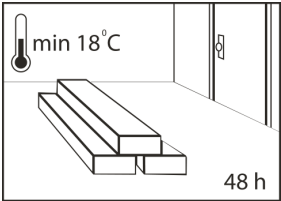


Pakete mindestens 48 Stunden flach im Raum bei mindestens 18 °C akklimatisieren lassen (geöffnet oder ungeöffnet).

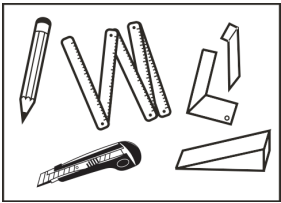

Erforderliche Werkzeuge bereitstellen (Säge, Maßband, Bleistift, Abstandskeile, Gummihammer, Schlagklotz, Zügeisen).

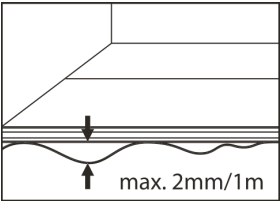


Unebene Stellen im Untergrund ausgleichen (maximale Unebenheit: 2 mm pro Meter).

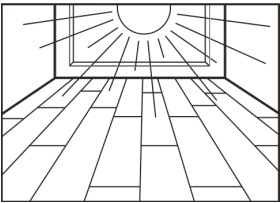


Die Dielen parallel zum Lichteinfall der Sonne verlegen.


Schritt-für-Schritt Verlegeanleitung.

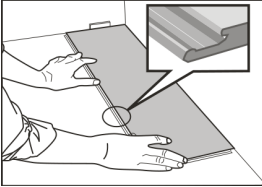


1. Diele, 1. Reihe: Mindestens 8 mm dicke Abstandskeile an die linke Wand anlegen und die erste Diele daran positionieren.

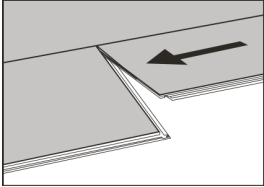


2. Diele, 1. Reihe: Diese Diele vorsichtig und lückenlos an die Stirnseite der ersten Diele anlegen.

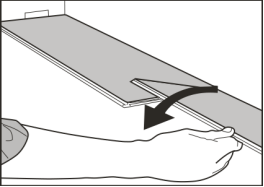


Die zweite Diele mit einer einzigen Abwärtsbewegung fest in die erste Diele einrasten und verriegeln.

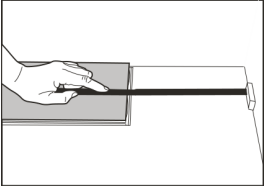


Am Ende der ersten Reihe einen Abstandskeil von ca. 15 mm an die Wand legen und das Reststück passgenau ausmessen.

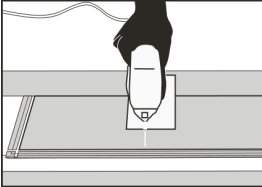


Diele umdrehen und am Anriss absägen (mit Stichsäge Sichtseite nach unten, mit Handsäge Sichtseite nach oben).

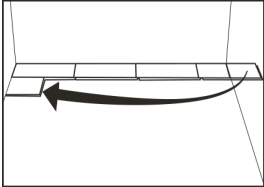


2. Reihe: Die erste Diele der zweiten Reihe muss mindestens 500 mm lang sein. Mit Wandabstand anlegen.

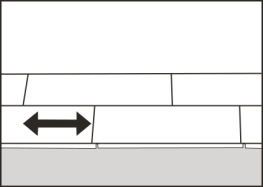


Der Fugenversatz der Querstöße zwischen zwei benachbarten Reihen muss mindestens 400 mm betragen.

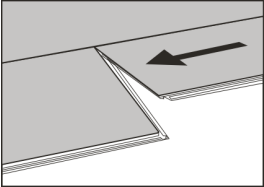


2. Diele, 2. Reihe: Die Diele vorsichtig und bündig an die Stirnseite der vorherigen Diele ansetzen.

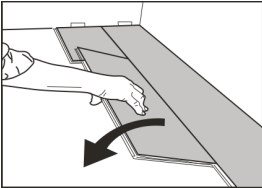


Die Diele schräg ansetzen, mit leichtem Druck nach links führen und mit einer Abwärtsbewegung einrasten.

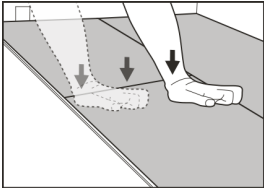


Die Stirnseite der verlegten Diele sanft andrücken oder mit einem Schlagklotz vorsichtig anklopfen.

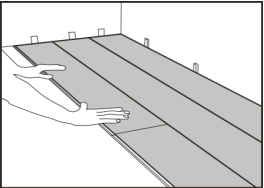


Nach 2–3 verlegten Reihen die gesamte Dielenfläche bündig an die Wandabstandskeile (≈ 15 mm) heranschieben.

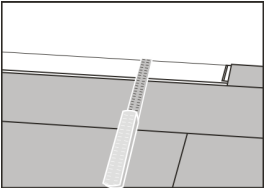


Letzte Reihe ausmessen: Abstandskeile (≈ 15 mm) anlegen, Schnittbreite ermitteln, Dielen längs zuschneiden und Kanten ggf. verleimen.

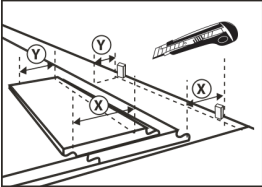


Die letzte Dielenreihe einsetzen und mit dem Zügeisen passgenau einhebeln und festziehen.

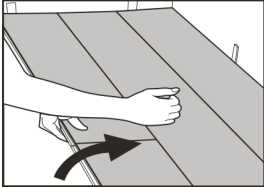


Demontage (Längsseite): Die komplette Reihe vorsichtig im Verriegelungswinkel anheben und nach oben aushängen.

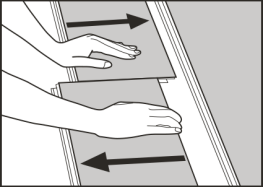


Stirnseiten der Dielen durch horizontales Schieben von Hand trennen (nicht nach oben knicken!).

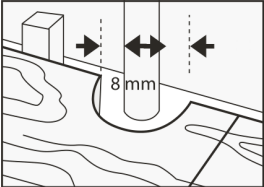


Dehnungsfugen: Mindestens 8 mm Abstand zu allen Wänden, Rohren und festen Bauteilen einhalten.

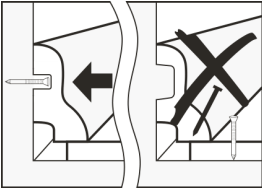

Schwimmende Verlegung: Dielen niemals direkt mit dem Unterboden verschrauben, vernageln oder verkleben.

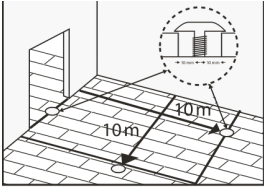

Dehnungsfugenprofil: Bei Raumflächen über 10 m × 10 m sind zusätzliche Dehnungsfugenprofile einzusetzen.

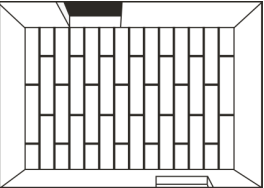

Fertiggestellt! Ihr Bodenbelag ist nun fertig verlegt und bezugsfertig.