




Antes de empezar...

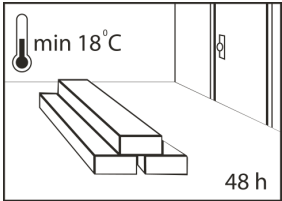


Almacene los paquetes en posición horizontal en la habitación durante al menos 48 horas a un mínimo de 18 °C para aclimatación.

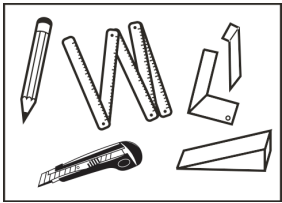

Prepare las herramientas necesarias (sierra, flexómetro, lápiz, cuñas espaciadoras, martillo, taco de impacto, palanca).

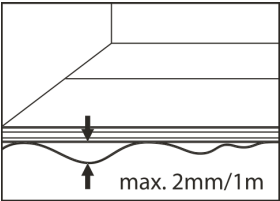


Nivele cualquier irregularidad del suelo (desnivel máximo permitido: 2 mm por cada 1 metro).

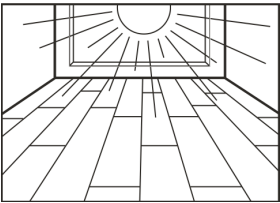


Instale las tablas en paralelo a la dirección de la luz solar natural.


Guía de instalación paso a paso.

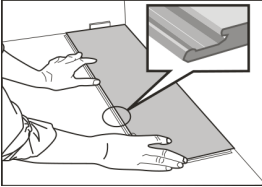


1.ª tabla, 1.ª fila: Coloque cuñas de mín. 8 mm contra la pared izquierda y apoye la primera tabla contra ellas.

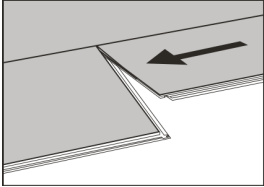


2.ª tabla, 1.ª fila: Coloque esta tabla con cuidado y bien ajustada contra el extremo corto de la primera, sin dejar huecos.

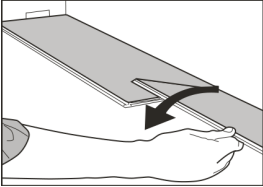


Bloquee la segunda tabla presionando hacia abajo en un solo movimiento continuo y firme.

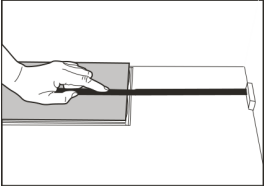


Al final de la primera fila, coloque una cuña de ≈ 15 mm contra la pared y mida la longitud requerida para la última tabla.

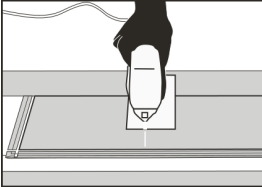


Gire la tabla y corte por la línea marcada (con sierra de calar cara hacia abajo, con serrucho cara hacia arriba).

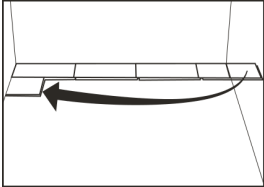


2.ª fila: La primera tabla de la segunda fila debe medir al menos 500 mm. Colóquela respetando la distancia a la pared.

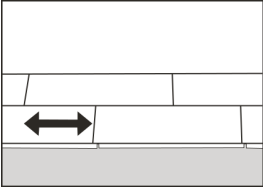


Asegúrese de que el desfase entre las juntas cortas de filas adyacentes sea de al menos 400 mm.

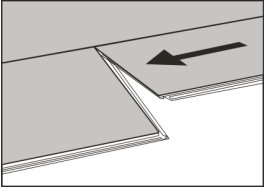


2.ª tabla, 2.ª fila: Coloque la tabla suavemente y encájela firme contra el extremo corto de la anterior.

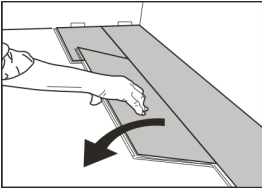


Incline la tabla, empuje suavemente a la izquierda hacia la tabla previa y bájela de un movimiento para bloquear.

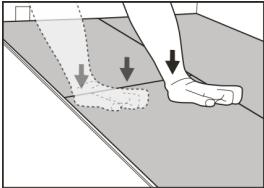


Presione suavemente o golpee con cuidado a lo largo del extremo corto del panel con un taco de impacto.

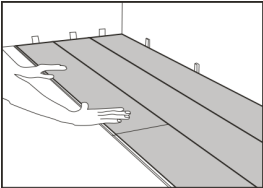


Tras colocar 2 o 3 filas, ajuste todo el bloque instalado contra las cuñas de la pared (≈ 15 mm) sin dejar holguras.

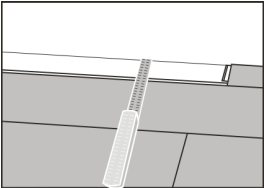


Medir la última fila: Coloque cuñas de ≈ 15 mm contra la pared, mida, corte las tablas a lo largo y encole los extremos si es preciso.

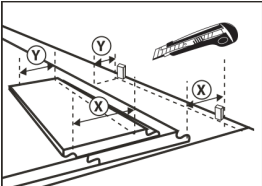


Ajuste y encaje firmemente la última fila con la ayuda de la palanca de tracción.

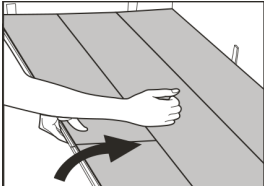


Método de desmontaje: Levante con cuidado toda la fila en ángulo por el lado largo para desacoplarla.

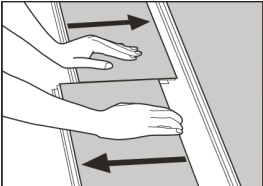


Separe los paneles por los extremos cortos deslizándolos horizontalmente a mano (¡no doblar hacia arriba!).

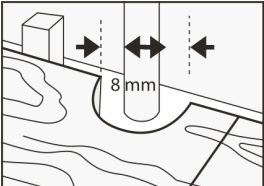


Permitir dilatación: Mantenga un espacio libre de mín. 8 mm en todo el contorno, paredes y obstáculos.

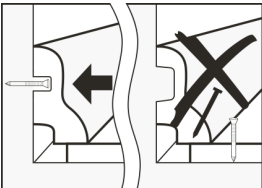

Instalación flotante: Nunca clave, atornille ni pegue las tablas directamente al subsuelo.

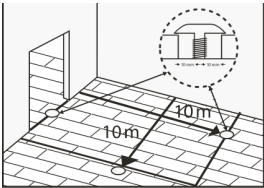

Junta de dilatación: Imprescindible colocar perfiles de dilatación en superficies continuas mayores a 10 m x 10 m.

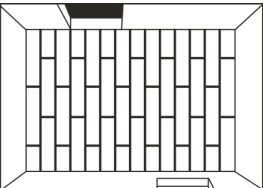

¡Instalación completada! Su suelo laminado está listo para ser utilizado.