




Avant de commencer...

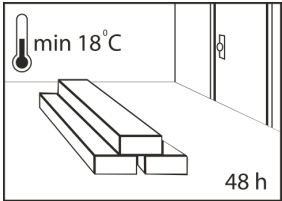


Stockez les paquets à plat dans la pièce pendant au moins 48 heures à une température minimale de 18 °C pour l'acclimatation.

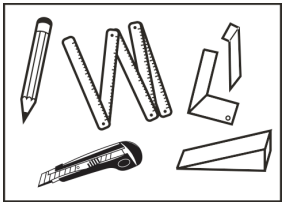

Préparez les outils requis (scie, mètre ruban, crayon, cales d'espacement, maillet, cale de frappe, tire-lame).

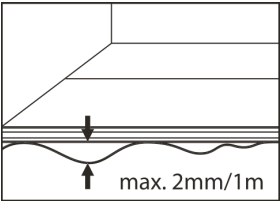


Corrigez les irrégularités du support (dénivelé maximal toléré : 2 mm par mètre).

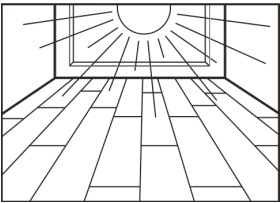


Posez les lames parallèlement à la lumière du soleil.


Guide d'installation étape par étape.

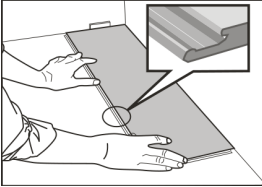


1ère lame, 1ère rangée : Placez des cales d'au moins 8 mm contre le mur gauche et positionnez la première lame contre elles.

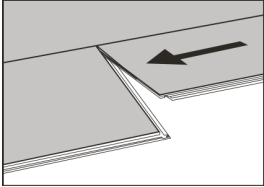


2e lame, 1ère rangée : Placez cette lame délicatement et bien serrée contre le petit côté de la première sans aucun jeu.

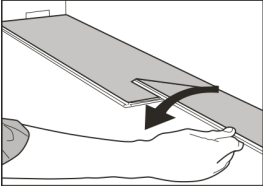


Verrouillez la deuxième lame en appuyant fermement vers le bas d'un seul mouvement continu.

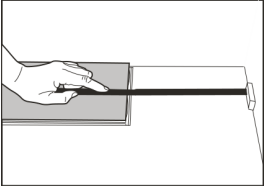


En bout de première rangée, placez une cale de ≈ 15 mm contre le mur et mesurez la longueur requise pour la dernière lame.

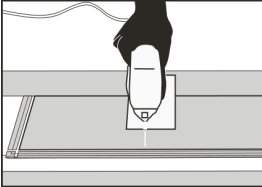


Retournez la lame et découpez au repère (face décor vers le bas à la scie sauteuse, face décor vers le haut).

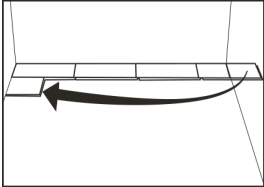


2e rangée : La première lame de la 2e rangée doit mesurer au moins 500 mm. Placez-la en respectant le jeu contre le mur.

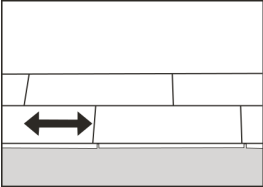


Veillez à ce que le décalage entre les joints d'extrémité de deux rangées adjacentes soit d'au moins 400 mm.

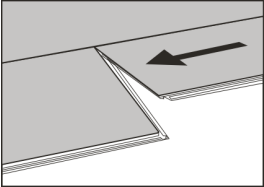


2e lame, 2e rangée : Positionnez délicatement la lame bien serrée contre le petit côté de la lame précédente.

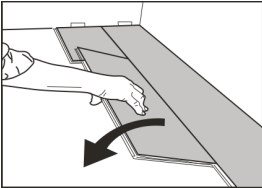


Inclinez la lame, appliquez une légère pression vers la gauche et abaissez-la d'un seul geste pour la verrouiller.

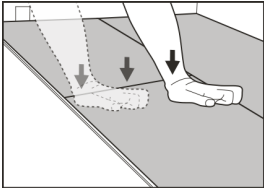


Pressez délicatement ou tapotez légèrement sur le petit côté de la lame installée à l'aide d'une cale de frappe.

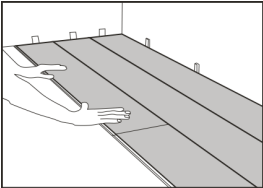


Après 2 à 3 rangées posées, ajustez l'ensemble du bloc de lames contre les cales murales (≈ 15 mm) pour éliminer tout jeu.

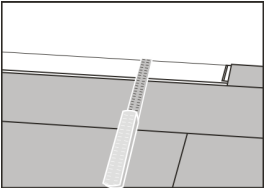


Mesure de la dernière rangée : Placez des cales de ≈ 15 mm contre le mur, mesurez, coupez dans la longueur et collez si nécessaire.

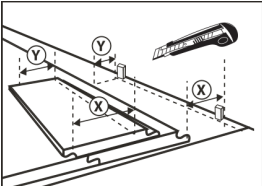


Emboîtez et ajustez fermement la dernière rangée en place à l'aide du tire-lame.

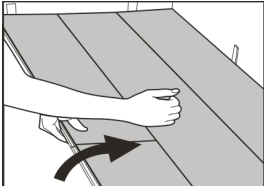


Méthode de démontage : Soulevez délicatement toute la rangée par le côté long selon l'angle de pose pour la déboîter.

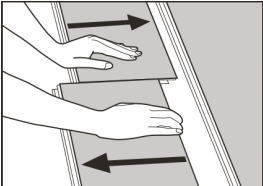


Séparez les lames au niveau des petits côtés en les faisant glisser horizontalement à la main (ne pas plier vers le haut !).

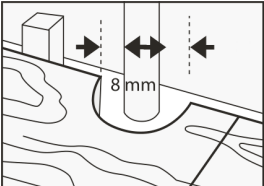


Joint de dilatation : Maintenez un espace de dilatation d'au moins 8 mm le long des murs, tuyaux et obstacles.

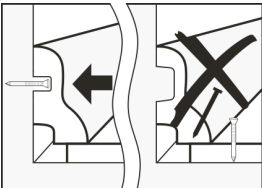

Pose flottante : Ne jamais clouer, visser ou coller les lames directement sur le sol support.

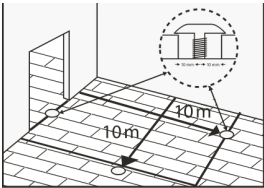

Profilé de dilatation : Prévoyez un profilé de dilataion pour les pièces d'une surface supérieure à 10 m × 10 m.

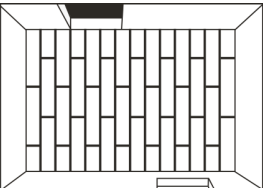

Terminé ! Votre sol est parfaitement posé et prêt à l'emploi.